


Рекомендации по управлению снятием с охраны штатной сигнализации от дополнительно установленной для автомобилей:

Toyota Land Cruiser 200 2016 - 2021
Toyota Land Cruiser Prado J150 2017 - ...
Toyota Camry XV70 2018 - ...
Toyota RAV4 XA50 2019 - ...
Toyota Corolla E210 2019 - ...
Lexus LX570 J200 2015 - 2021
Toyota Land Cruiser 300 2021 - ...

Комплектации: Кнопка Start/Stop

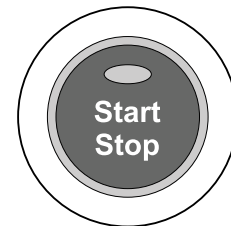

Внимание! Изменение настроек автомобильной сигнализации влечёт за собой снижение её охранных функций. Действия, указанные в данном руководстве, должны выполняться ТОЛЬКО по инициативе владельца автомобиля и с его согласия, после информирования о последствиях внесения изменений в настройки охранной системы.




Управление снятием штатной сигнализации с охраны от дополнительно установленной производится через аналоговый канал управления Ц.З., идущий от личинки замка водительской двери. Для реализации данного метода необходимо:

1. В настройках выходов дополнительной охранной системы назначить доп.канал, управляющий разблокировкой центрального замка. Запретить пункт «Управление штатной охранной системой*» в разделе «CAN»;
2. Подключить аналоговый выход открытия Ц.З. (назначенный доп.канал) ко входу разблокировки центрального замка на модуле BCM;
3. Изменить настройку штатной сигнализации с использованием диагностического прибора с программой «Techstream» или подобного, см.раздел «изменение настроек».

* Если постановка в охрану штатной сигнализации по шине «CAN» не поддерживается на конкретном автомобиле.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

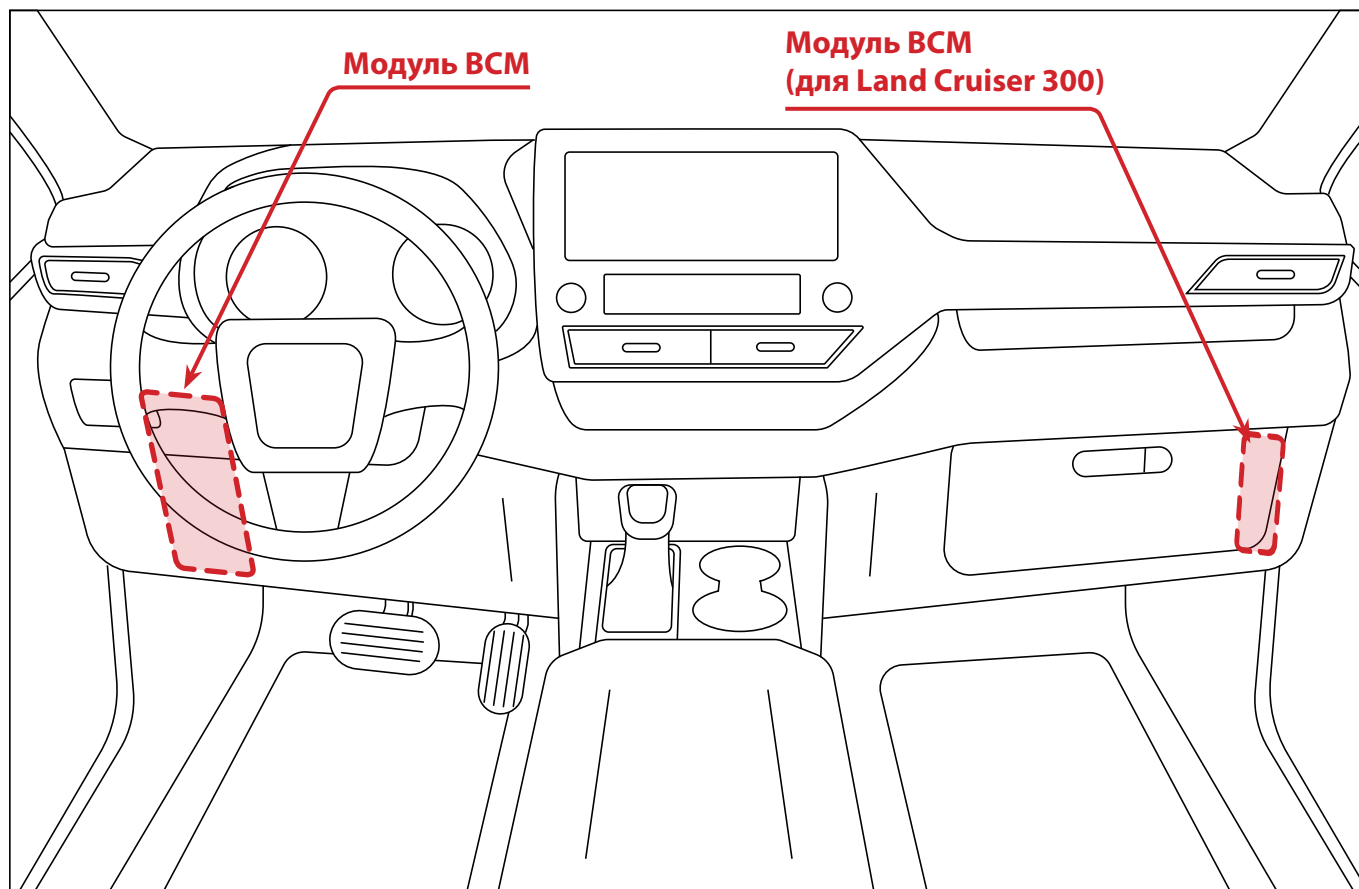

Подключение вывода управления разблокировкой Ц.З. выполняется на разъёме модуля BCM



Постановка штатной сигнализации в охрану с личинки замка водительской двери не поддерживается автомобилем

1. Toyota RAV4 XA50 2019 - ... с кнопкой запуска

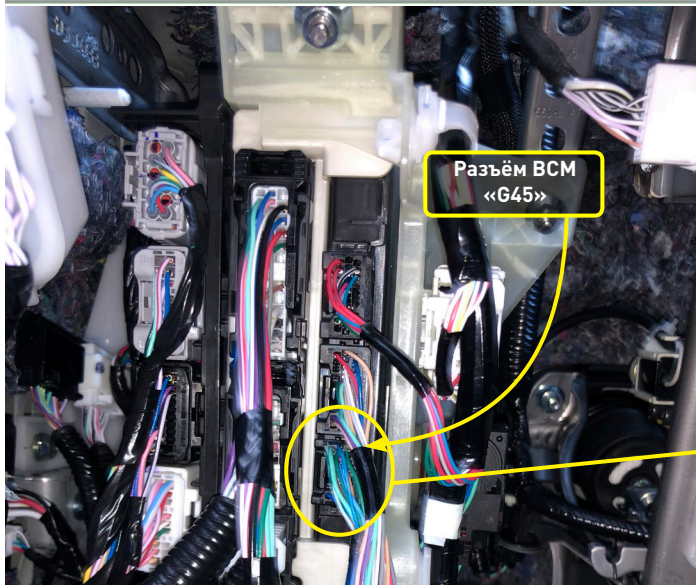


Рис.1.1 - Модуль BCM.


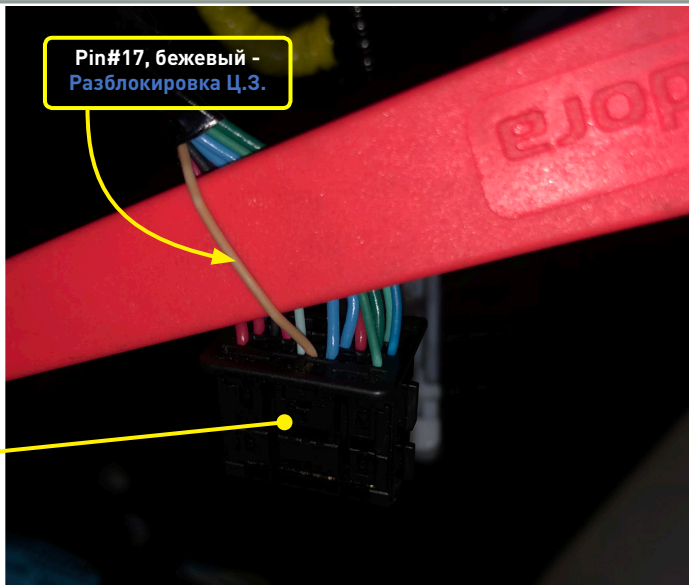


Рис.1.2 - Разъём «G45», вывод разблокировки Ц.З.

Базовый блок сигнализации

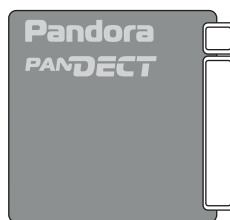

⚠ Для исключения возможности снятия штатной охранной системы с личинки водительской двери разрежьте провод разблокировки Ц.З. Часть провода, идущую со стороны дверного жгута, заизолируйте.


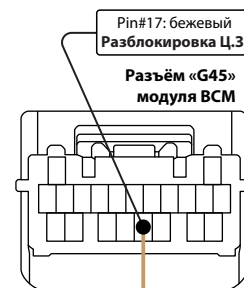


Рис.1.3 - Схема подключения.

2. Toyota Camry XV70 2018 - ... с кнопкой запуска

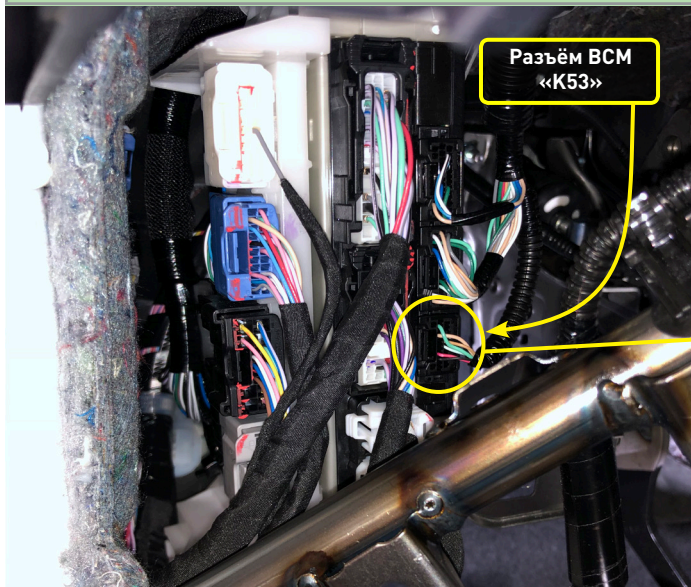


Рис.2.1 - Модуль BCM.


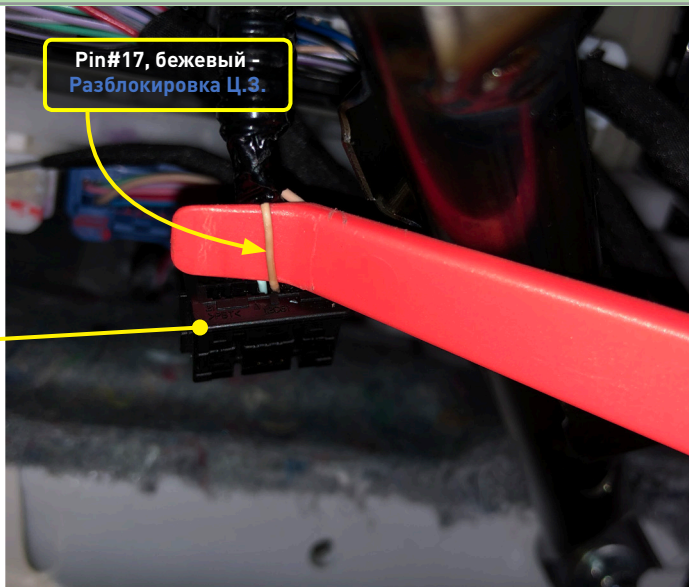


Рис.2.2 - Разъём «K53», вывод разблокировки Ц.З.

Базовый блок сигнализации

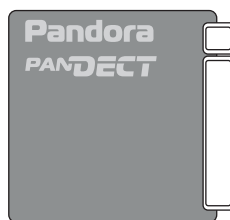

⚠ Для исключения возможности снятия штатной охранной системы с личинки водительской двери разрежьте провод разблокировки Ц.З. Часть провода, идущую со стороны дверного жгута, заизолируйте.



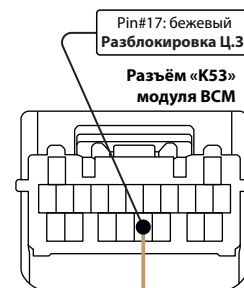


Рис.2.3 - Схема подключения.

3. Toyota Land Cruiser 200/Lexus LX570 2016 - 2021

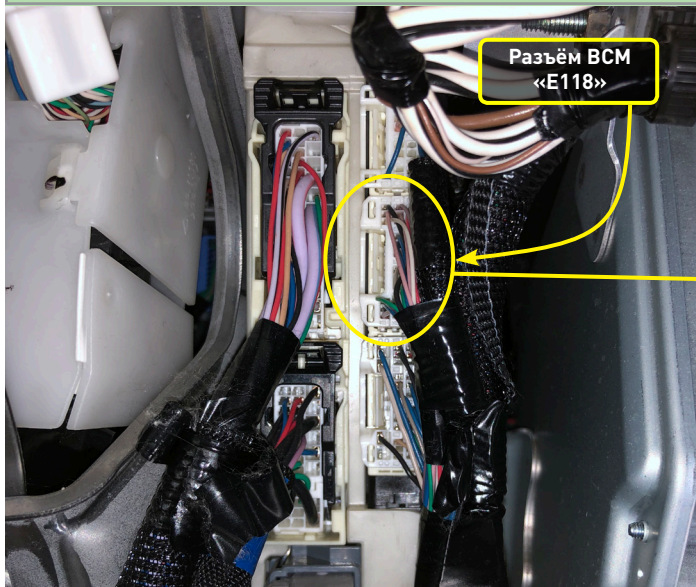

Разъём BCM «E118»

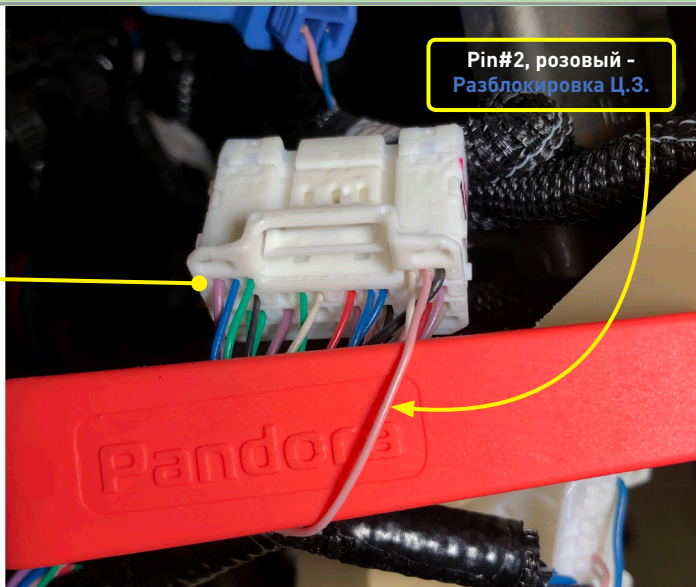


Pin#2, розовый - Разблокировка Ц.З.

Рис.3.1 - Модуль BCM.

Рис.3.2 - Разъём «E118», вывод разблокировки Ц.З.


Базовый блок сигнализации

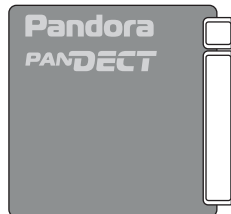

⚠ Для исключения возможности снятия штатной охранной системы с личинки водительской двери разрежьте провод разблокировки Ц.З. Часть провода, идущую со стороны дверного жгута, заизолируйте.

Pin#2: розовый Разблокировка Ц.З.

Разъём «E118» модуля BCM

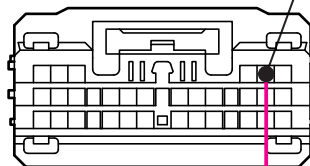

СНх(-) Разблокировка Ц.З.



Рис.3.3 - Схема подключения.

4. Toyota Land Cruiser Prado J150 2017 - ...



Рис.4.1 - Модуль BCM.

Рис.4.2 - Разъём «G218», вывод разблокировки Ц.З.

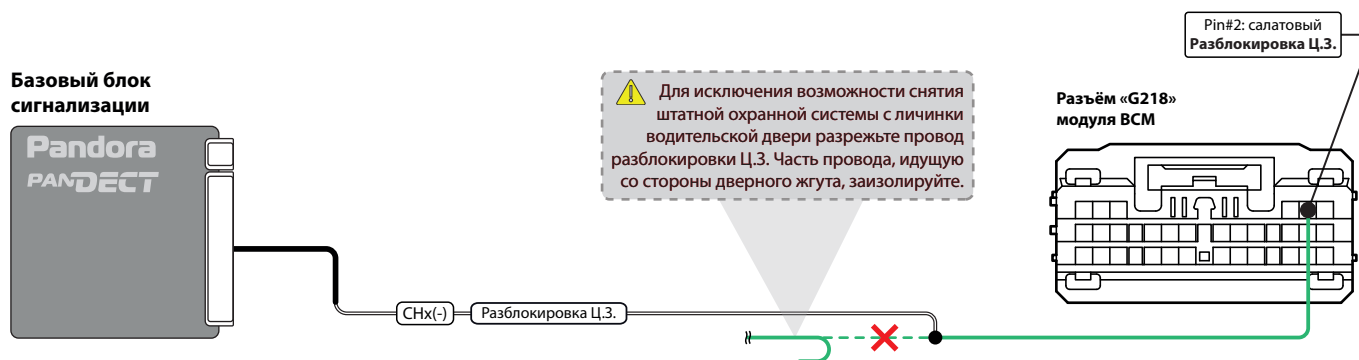


Рис.4.3 - Схема подключения.

5. Toyota Corolla E210 2019 - ... с кнопкой запуска

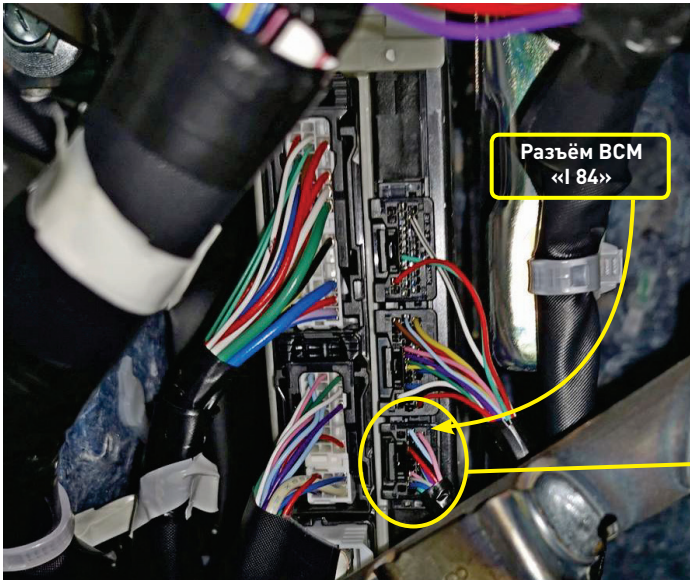


Рис.5.1 - Модуль BCM.


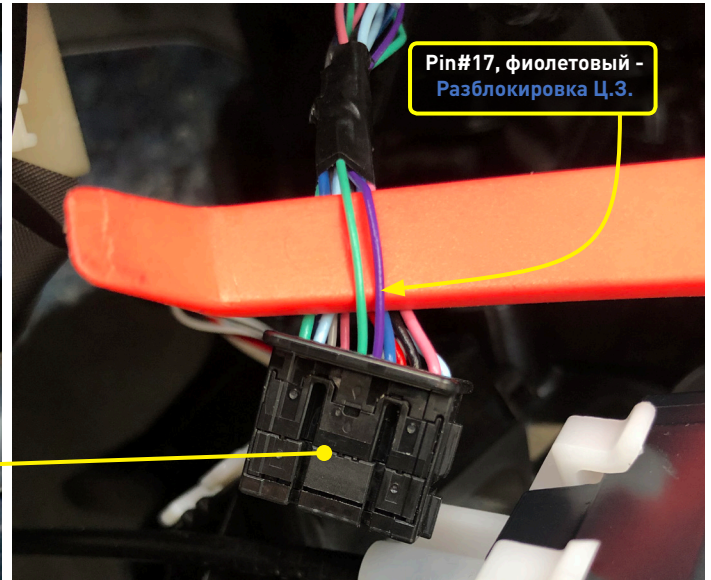


Рис.5.2 - Разъём «I84», вывод разблокировки Ц.З.

Базовый блок сигнализации

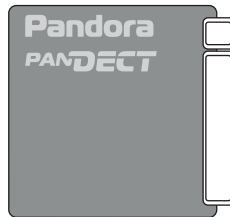

⚠ Для исключения возможности снятия штатной охранной системы с личинки водительской двери разрежьте провод разблокировки Ц.З. Часть провода, идущую со стороны дверного жгута, заизолируйте.


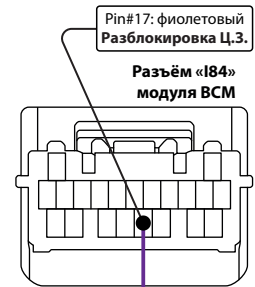


Рис.5.3 - Схема подключения.

6. Toyota Land Cruiser 300 2021 - ... с кнопкой запуска

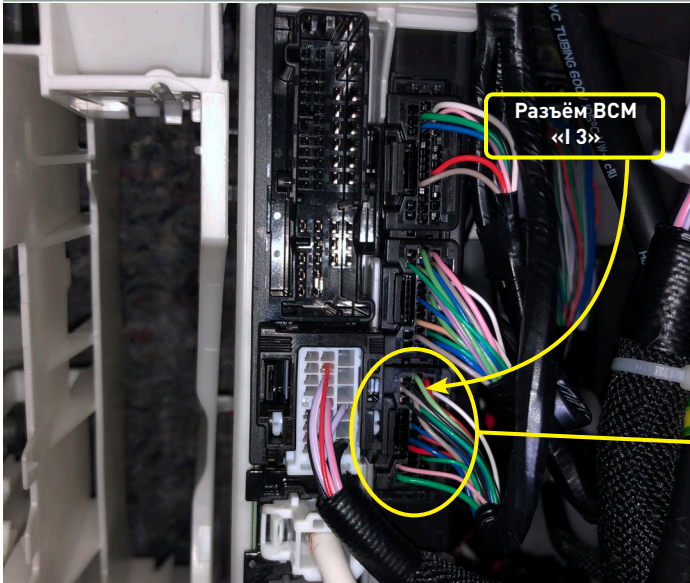


Рис.6.1 - Модуль BCM.

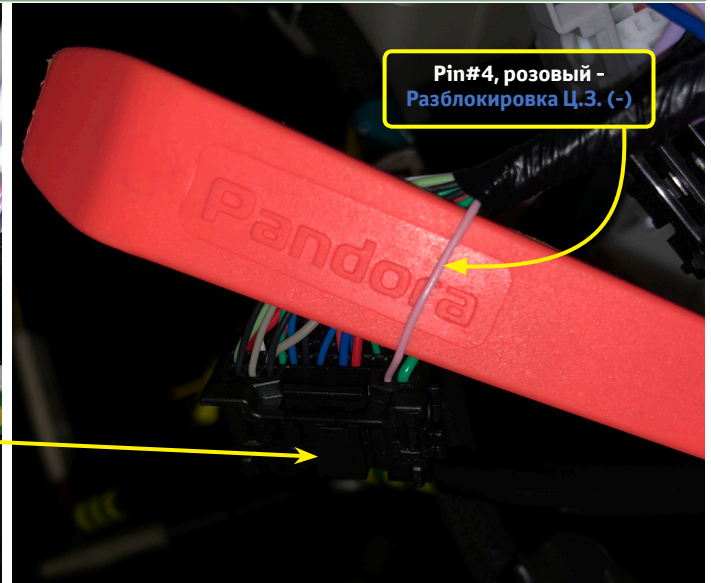


Рис.6.2 - Разъём «I 3», вывод разблокировки Ц.З.

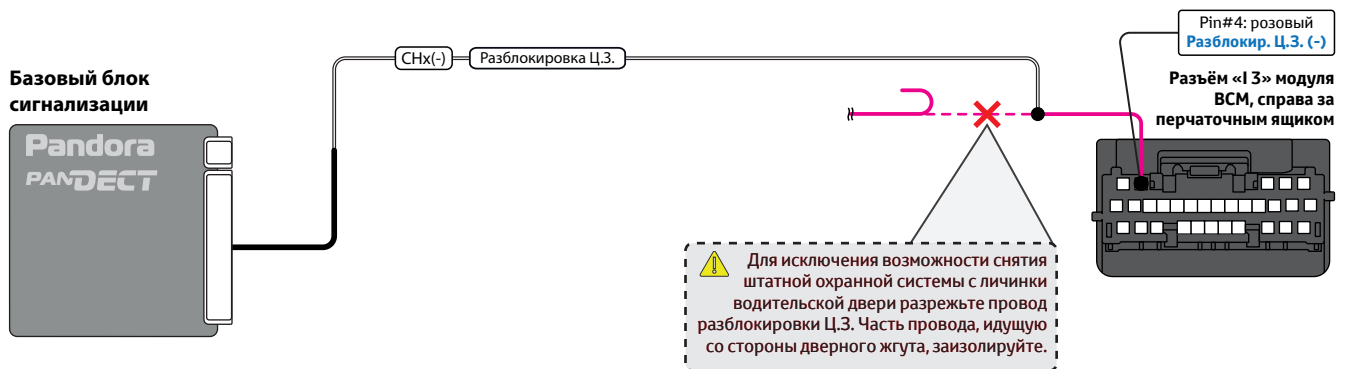


Рис.6.3 - Схема подключения.

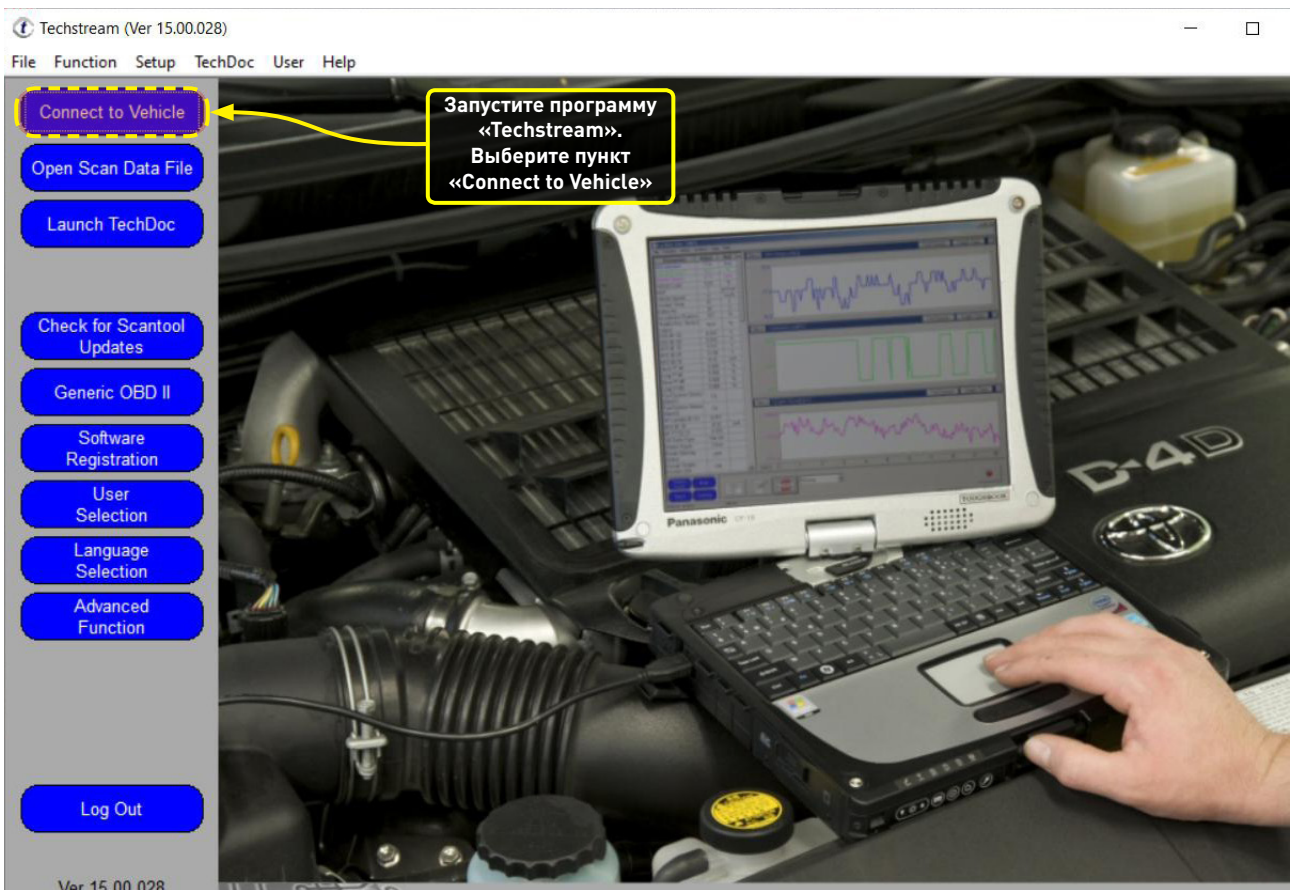


Рис.1 - Подключение к автомобилю.

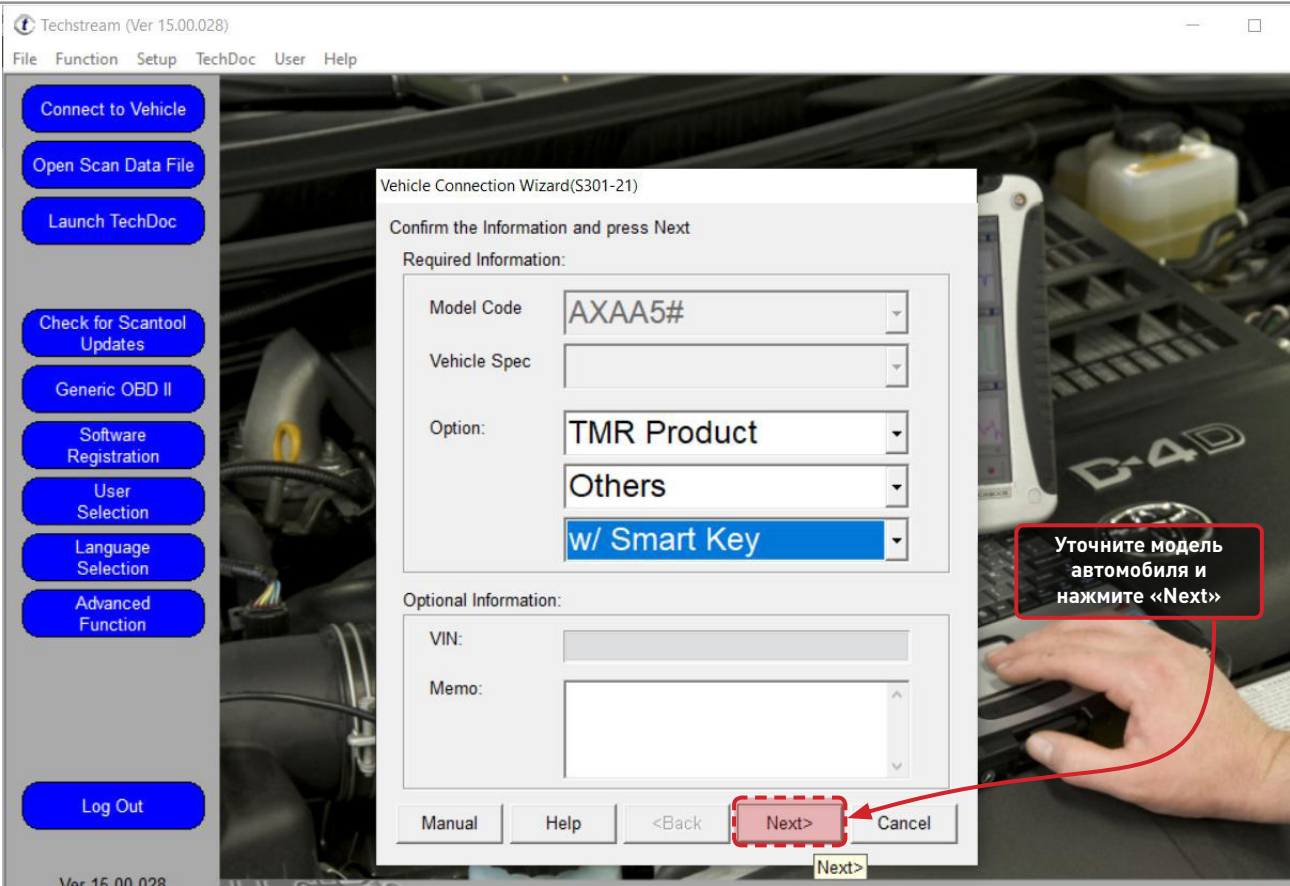


Рис.2 - Выбор модели.

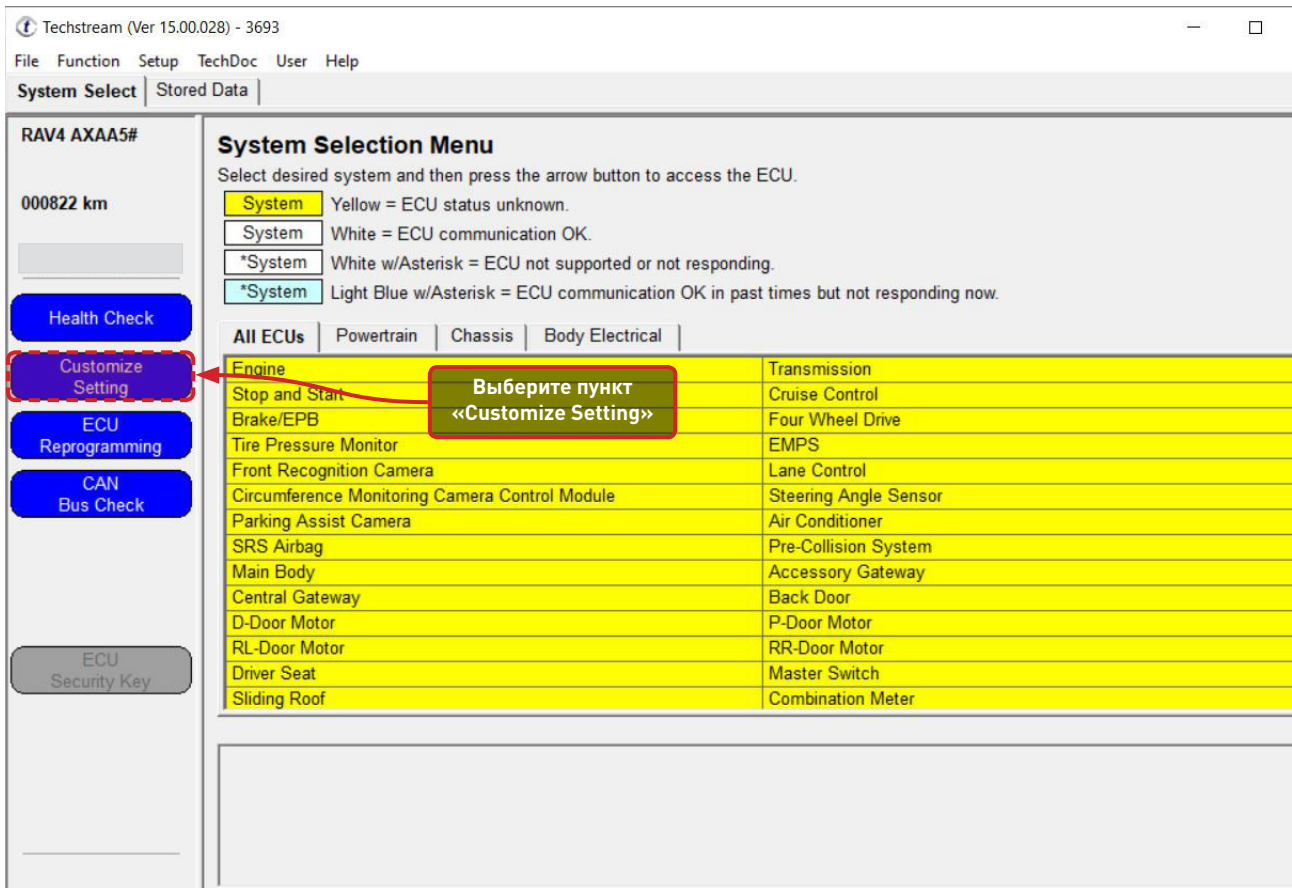


Рис.3 - Вход в меню изменения настроек.

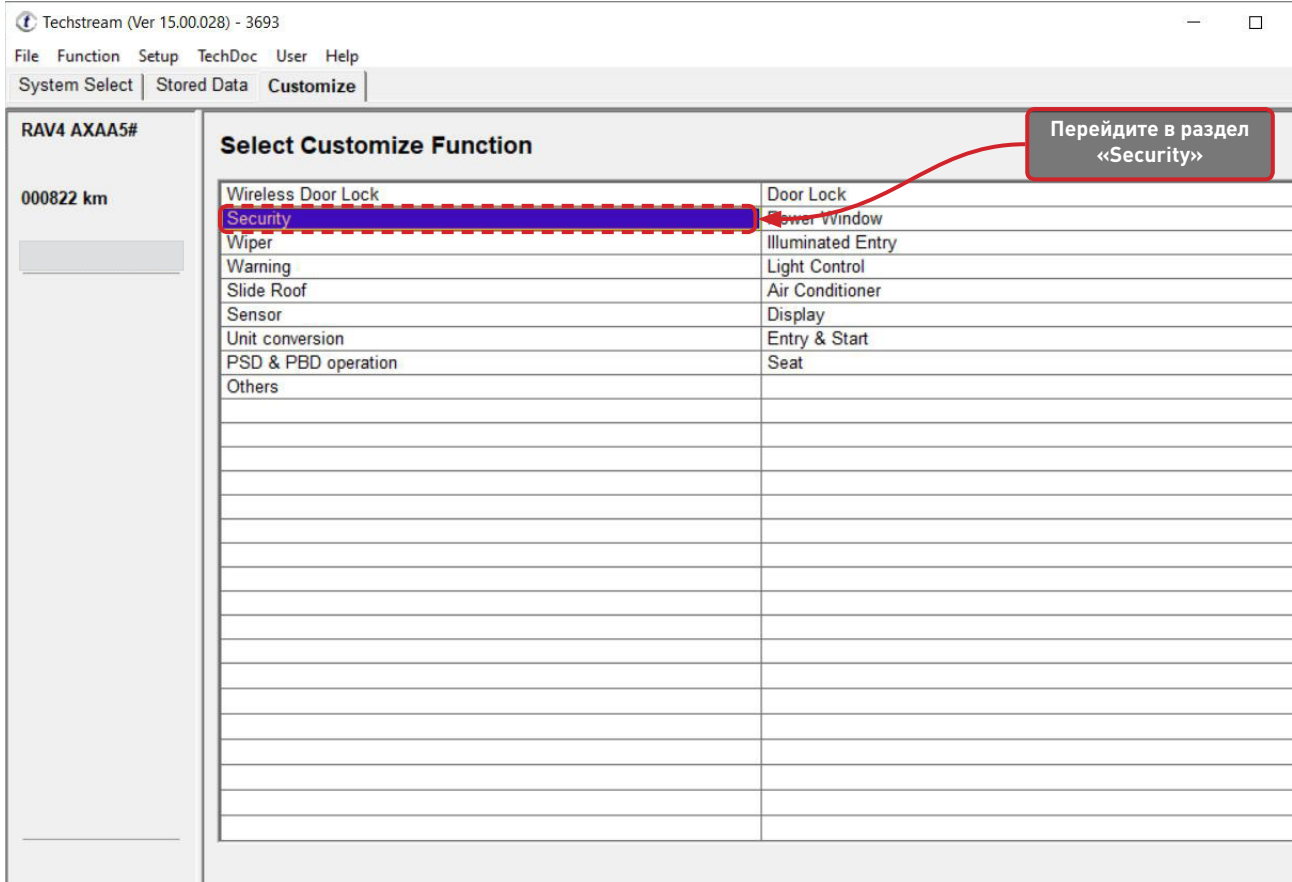


Рис.4 - Выбор раздела охранных функций.

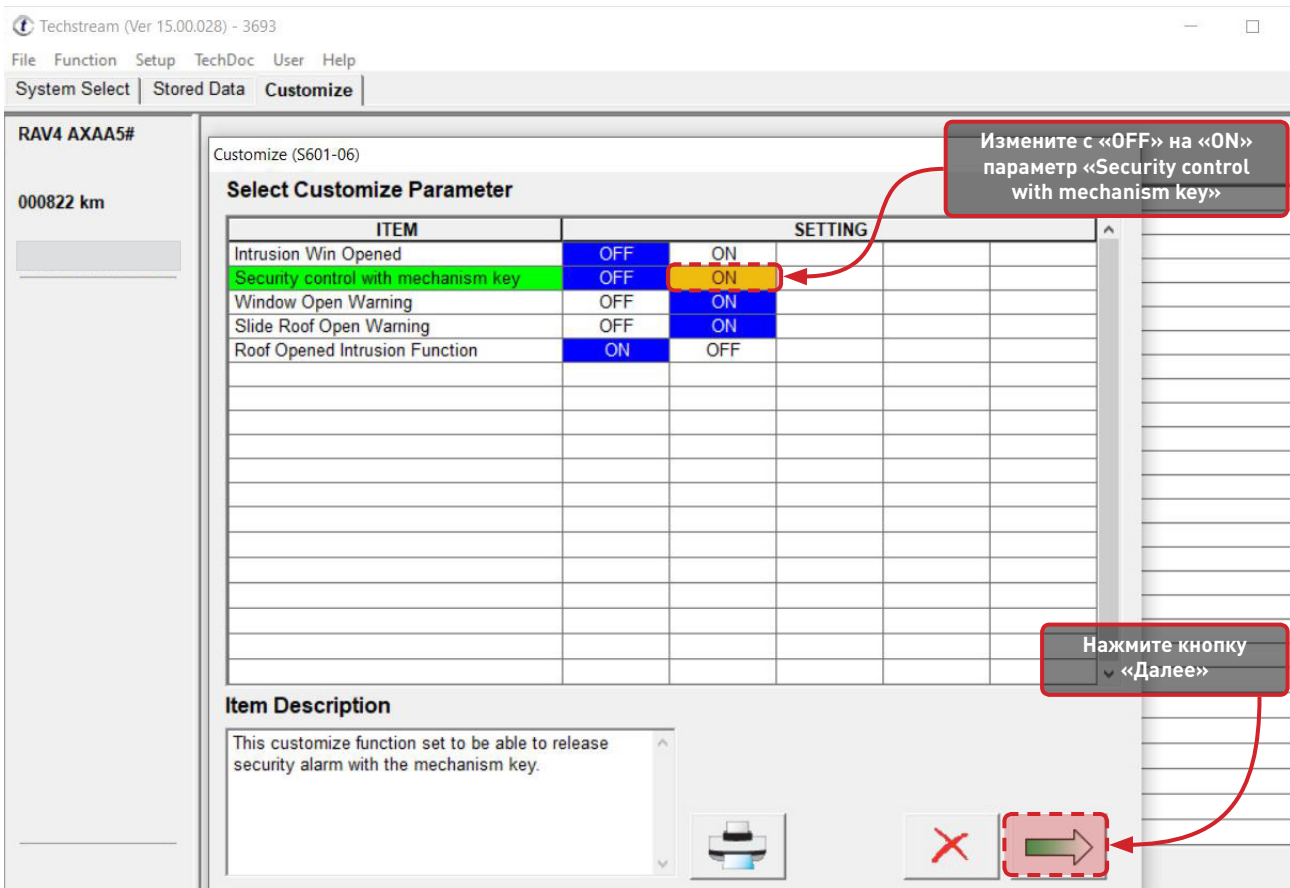


Рис.5 - Изменение настройки.

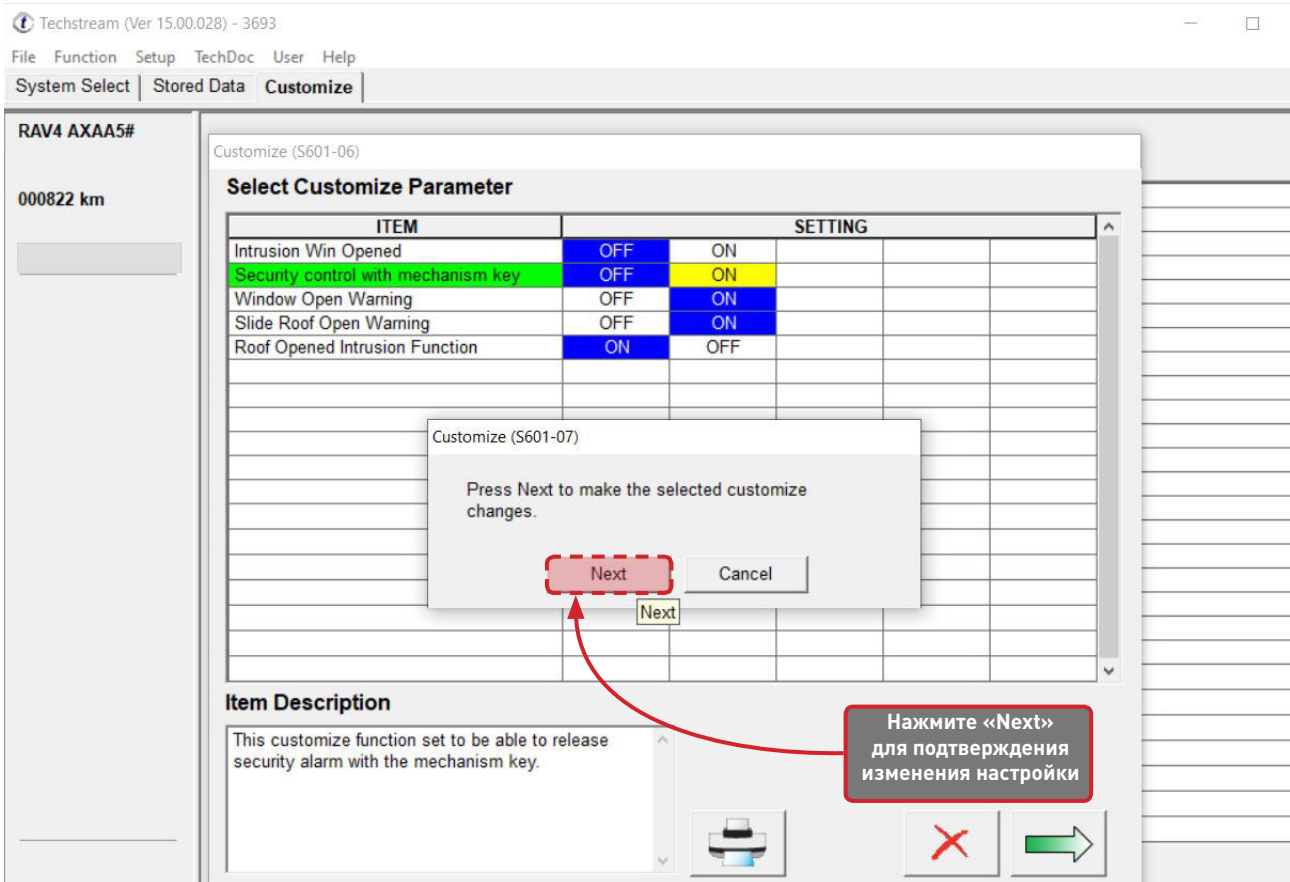


Рис.6 - Подтверждение изменения.

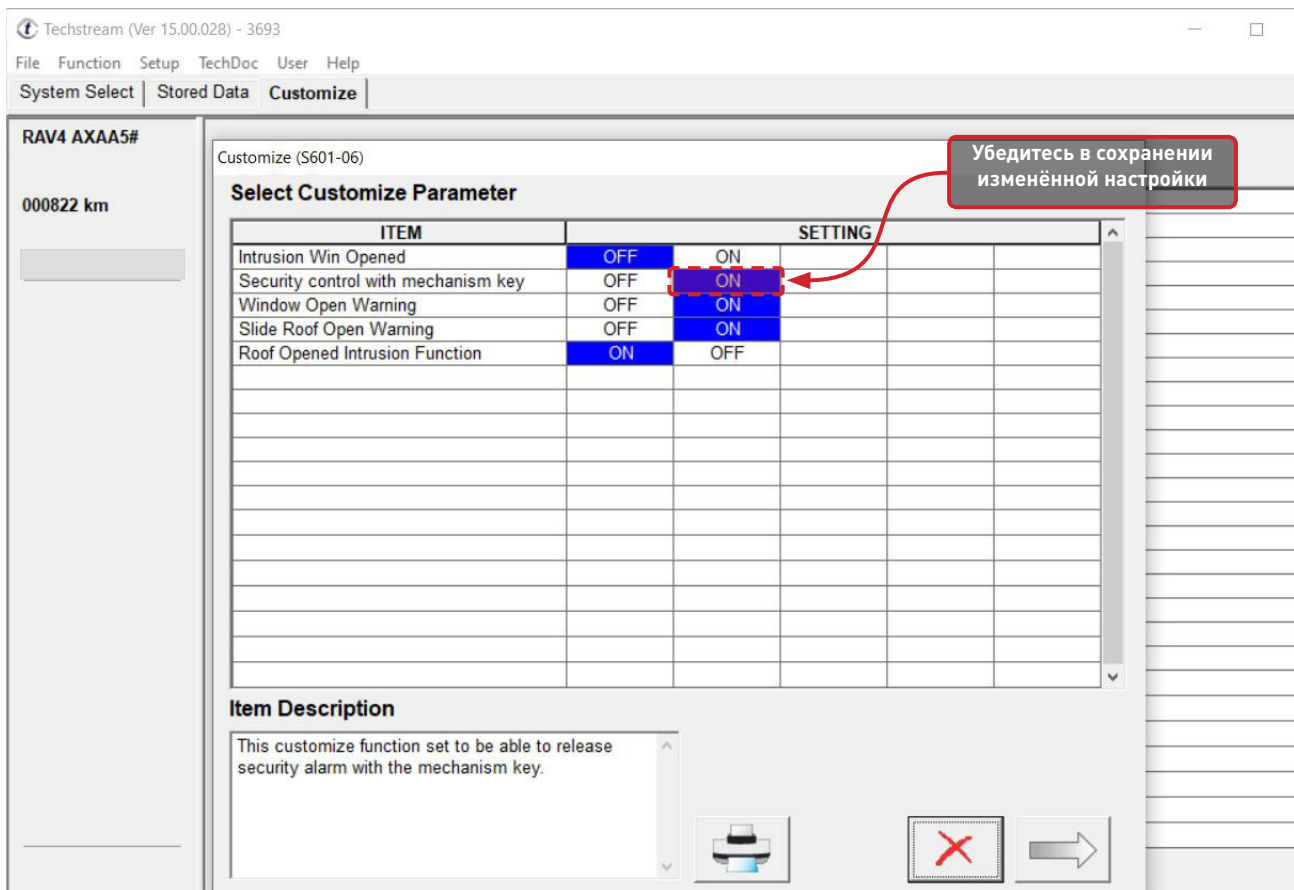


Рис.7 - Окончательная проверка.



Данный метод применим и к другим автомобилям Toyota/Lexus, не указанным в данном руководстве.