

КАРТА УСТАНОВКИ PANDECT/PANDORA на автомобиль: Toyota Isis (09.2004 – 12.2017) I поколение + Re + II Re



код модели
2114

Обход штатного иммобилайзера: *Обход Toyota imo_imi*

Для комплектации: БЕНЗИН, START/STOP, АКПП.

3. Точки подключения.




1. Расположение Блоков iCode Vox, Power Management и Start/Smart справа возле водительской стойки. На этих блоках осуществляется обход штатного иммобилайзера и реализация автоматического запуска двигателя.
2. Подключение к концевым выключателям дверей производить непосредственно на приборной панели, подпоявшись к индикатору открытых дверей.
3. Подключение к управлению центральным замком производить на личинке ключа в водительской двери. (Управление происходит минусовым управлением.)
4. Подключение питания сигнализации и к CAN шине автомобиля на разъеме OBD II.
Pin 4 : Масса -12V; Pin 6 : CAN1-H; Pin 14 : CAN1-L; Pin 16 : +12V.

3. Точки подключения.



Общий вид

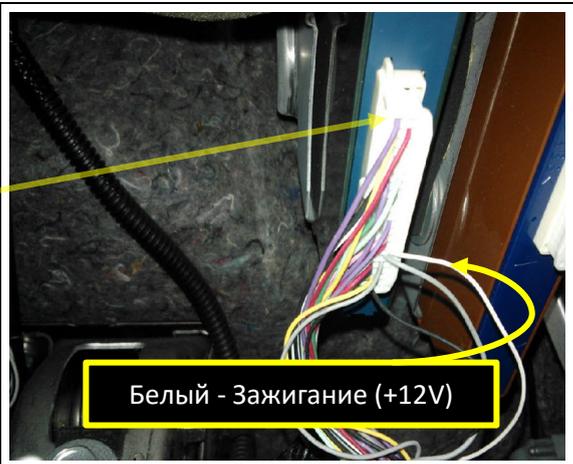


Подключение силовых цепей зажигания




Общий вид



Подключение силовых цепей зажигания

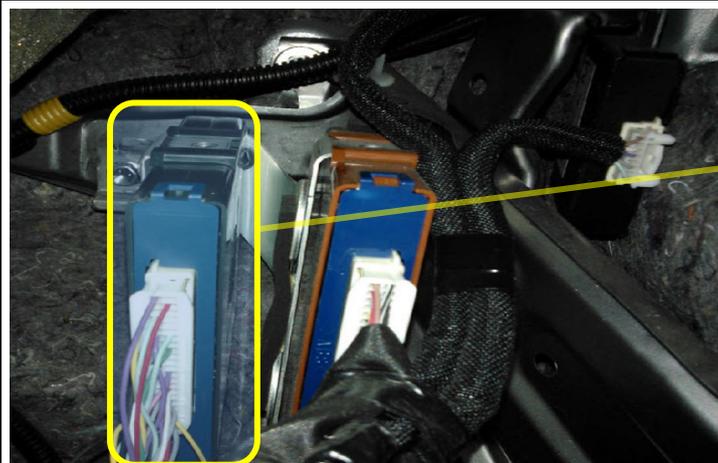

Общий вид

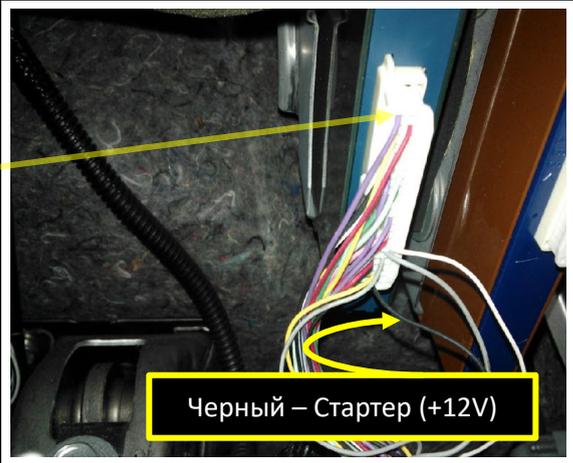


Подключение силовых цепей зажигания

3. Точки подключения.



Общий вид

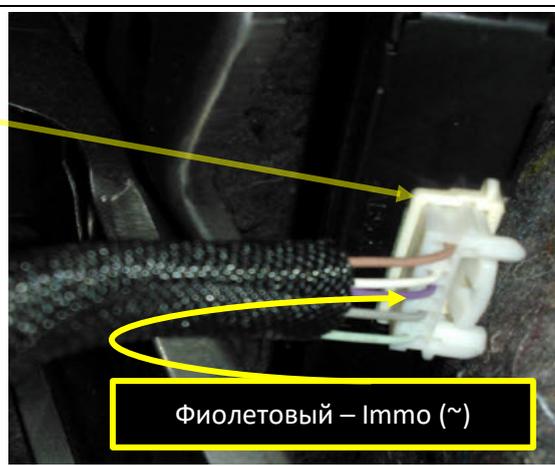


Фиолетовый – Immo (~)

Обход штатного иммобилайзера




Общий вид

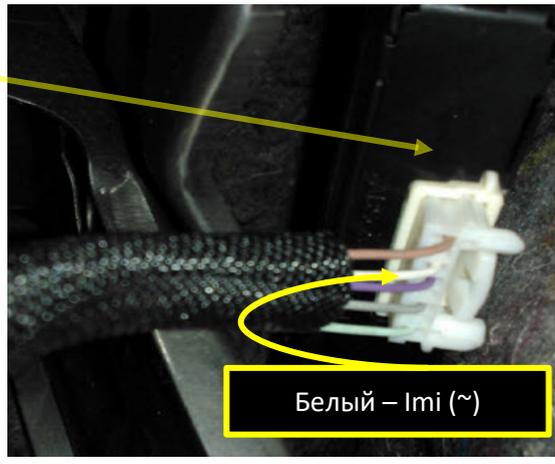


Белый – Imi (~)

Обход штатного иммобилайзера

3. Точки подключения.

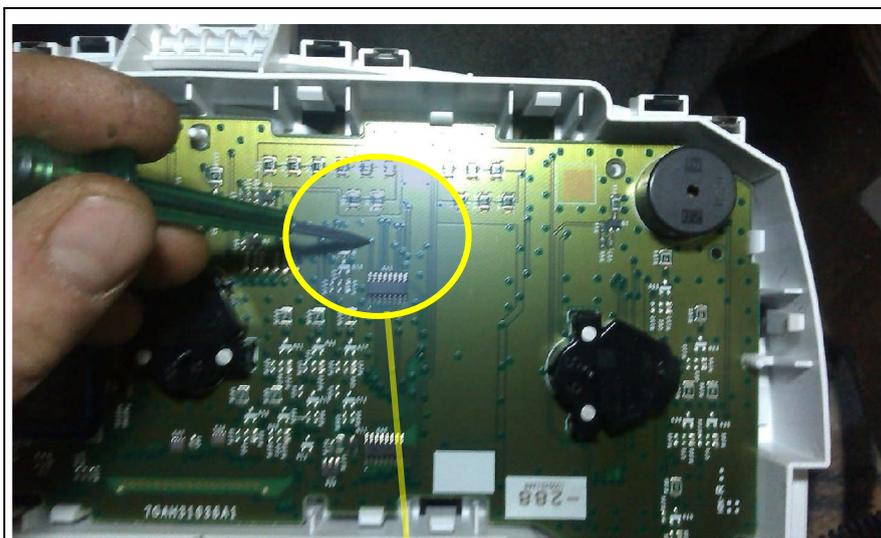

Панель приборов (обратная сторона)

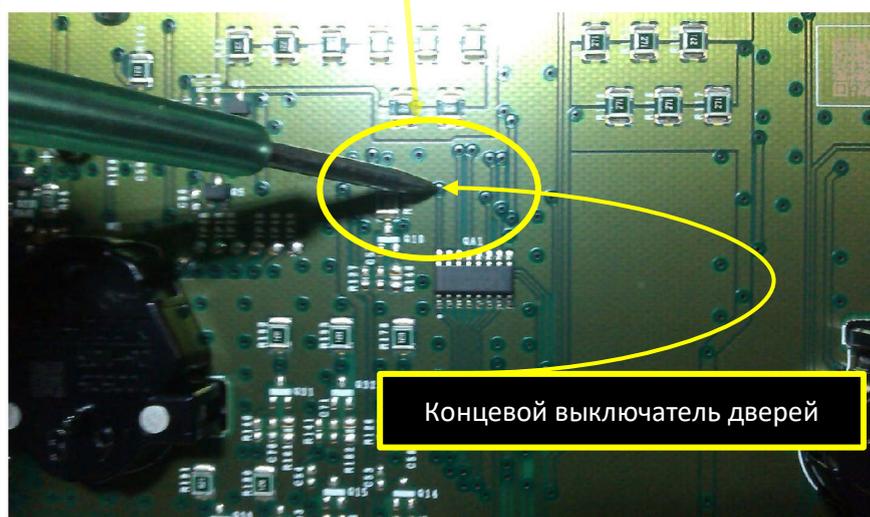

Концевой выключатель дверей

Точка подключения к концевому выключателю дверей

Настройки системы после монтажа:

1.1. Перевод системы в режим программирования.




<p>Переведите систему в режим программирования, используя сервисный ПИН-код (по умолчанию 1-1-1-1). Система должна быть снята с охраны, зажигание в автомобиле должно быть выключено (в случае если система уже установлена на автомобиль), режим Valet должен быть выключен.</p>	
<p>Ввод ПИН-кода Нажмите кнопку «valet» количество раз, соответствующее первой цифре ПИН-кода (в данном случае 1 раз). Нажатие будет сопровождаться зелёной вспышкой индикатора. Пауза более 1 секунды и красная вспышка статусного индикатора свидетельствует о подтверждении ввода первой цифры и переходу к вводу следующей. Таким же образом введите вторую, третью и четвёртую цифру ПИН-кода.</p>	
<p>Подтверждение успешного ввода После ввода четвёртой цифры система подтвердит правильный ввод кода красными и зелеными вспышками индикатора и перейдет в режим программирования.</p>	
<p><i>Если код введен некорректно, на это укажет долгая красная вспышка индикатора, и система перейдет в предыдущее состояние. Новый ввод можно осуществить только через 5 сек.</i></p>	

1.2. Запись холостых оборотов.

<p>Переведите систему в режим программирования.</p>	
<p>Перейдите на 3-й уровень программирования Нажмите на кнопку «valet» 3 раза, каждое нажатие будет сопровождаться зелёной вспышкой индикатора. Паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек.</p>	
<p>Подтверждение перехода на 3-й уровень Система подтвердит номер уровня 3-мя красными вспышками индикатора и 3-мя короткими сигналами сирены.</p>	
<p><i>Если номер был введен неправильно, подтверждения номера не будет, после серии зеленых и красных вспышек система перейдет в начало меню программирования.</i></p>	
<p>Заведите двигатель Включите зажигание и заведите двигатель. Двигатель должен быть прогрет холостые обороты должны соответствовать норме холостых оборотов для прогретого двигателя</p>	
<p>Сохраните настройки Нажмите на кнопку «valet». Система подтвердит короткими сигналами сирены: - 1 сигнал – успешная запись холостых оборотов; - 3 сигнала – система не видит оборотов двигателя</p>	
<p>Подтверждение сохранения настроек Система подтвердит сохранение настроек красными и зелеными вспышками индикатора, выйдет из меню программирования и произведёт программную перезагрузку.</p>	
<p><i>Если подключена аналоговая блокировка, двигатель заглохнет</i></p>	

1.3. Программирование бесключевого обхода штатного иммобилайзера.

<p>Переведите систему в режим программирования.</p>	
<p>Перейдите на 17-й уровень программирования Нажмите на кнопку «valet» 17 раз, каждое нажатие будет сопровождаться зелёной вспышкой индикатора. Паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 сек.</p>	
<p>Подтверждение перехода на 17-й уровень Система подтвердит номер уровня 17-ю красными вспышками индикатора и 17-ю короткими сигналами сирены.</p>	
<p><i>Если номер был введен неправильно, подтверждения номера не будет, после серии зеленых и красных вспышек система перейдет в начало меню программирования.</i></p>	
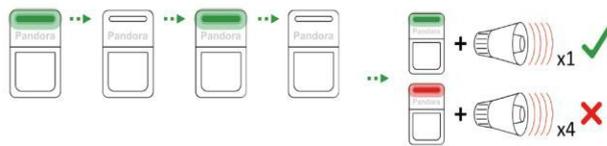
<p>Заведите двигатель.</p>	
<p>Процесс программирования Индикатор будет мигать зелёными вспышками, затем в случае: - успешного программирования – индикатор загорится зелёным цветом и прозвучит 1 короткий сигнал сирены; - неудачного программирования – индикатор загорится красным цветом и прозвучит 4 коротких сигнала сирены.</p>	
<p>Сохраните настройки Коротко нажмите на кнопку «valet».</p>	
<p>Выйдите из режима программирования Выключите зажигание. Затем снова включите и выключите зажигание.</p>	
<p>Подтверждение сохранения настроек Система подтвердит сохранение настроек красными и зелеными вспышками индикатора, выйдет из меню программирования и произведёт программную перезагрузку.</p>	