

Технологическая карта установки

охранно-противоугонной системы **Pandora DXL**
с интегрированным адаптером **CAN- LIN** шины
на автомобиль **DATSUN ON-DO**.
код модели 1911.



Места размещения блоков и подключений.

Размещать базовый блок Pandora и делать основные подключения возможно за приборной панелью.

Место размещения
RF-модуля

Место размещения
базового блока

Основные точки
подключения






Читаемые статусы, исполняемые команды по CAN-LIN шине.

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		дверь водителя		дверь передняя правая		дверь задняя левая		дверь задняя правая		капот		багажник		зажигание		педаль тормоза		габариты		ручной тормоз		Паркинг (АКПП)		Тахометр		Слейв-режим		Слейв-режим по багажнику		Статус штатной тревоги																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Демонтаж пластиковых панелей для установки и подключения.

Для демонтажа приборной панели требуется снять накладку перед панелью, затем открутить четыре винта держащую её.

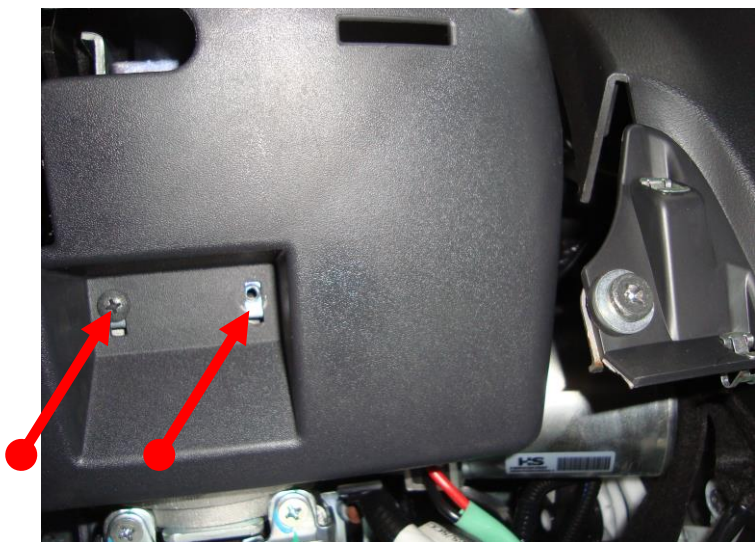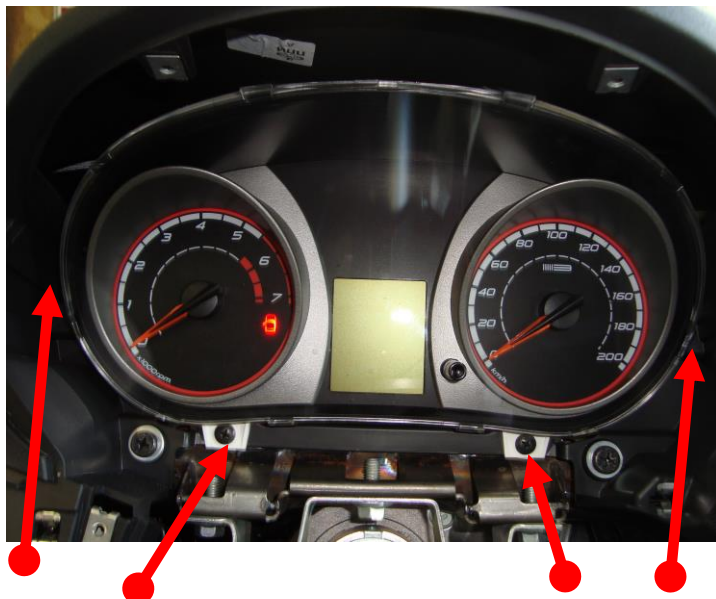

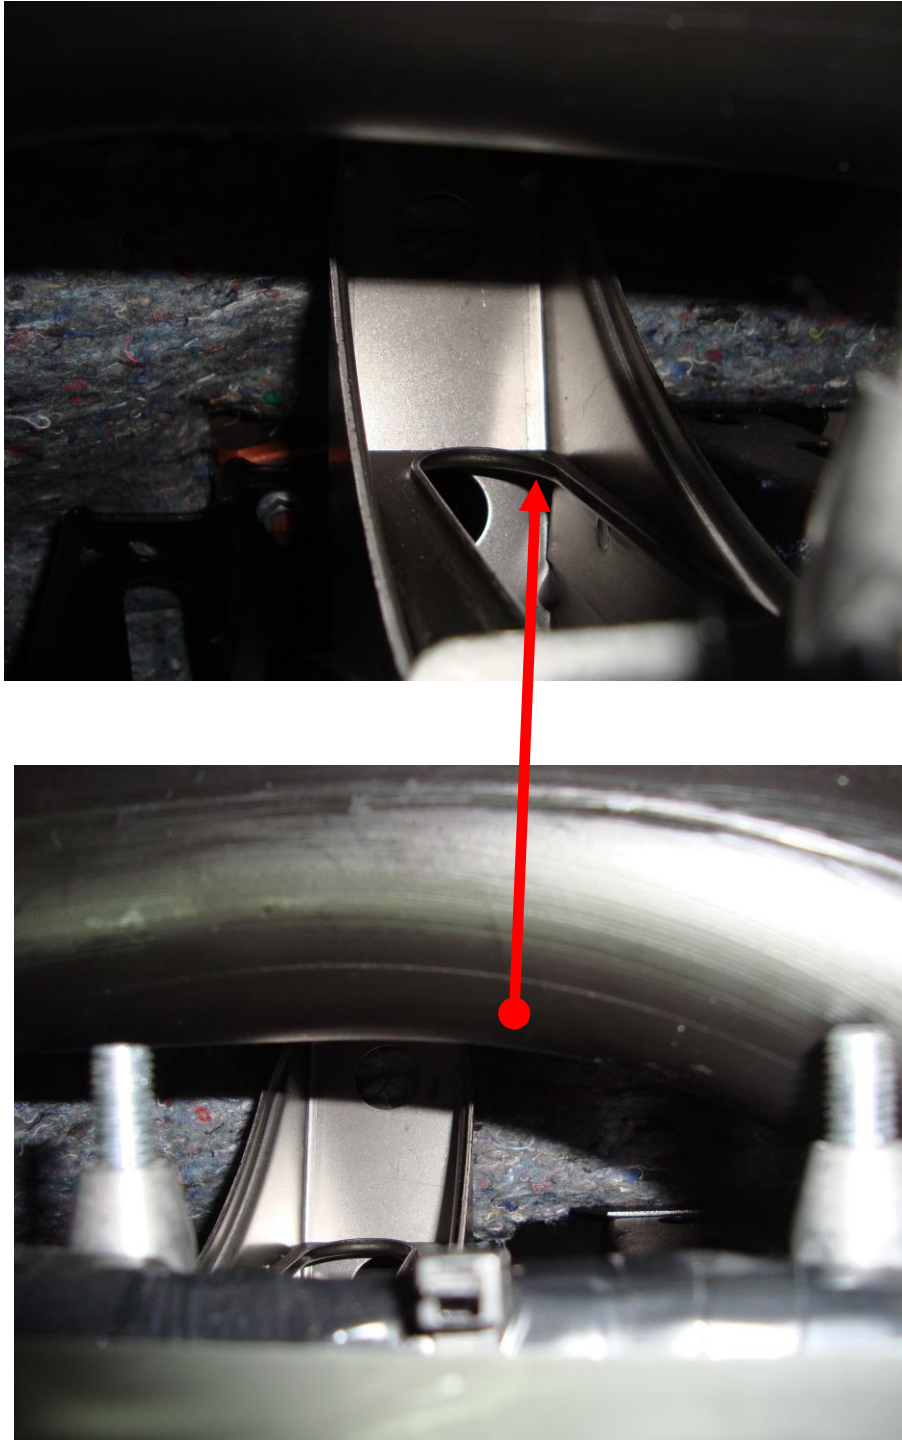Установка базового блока Pandora.



Прикрепите базовый блок системы Pandora за приборной панелью на металлический кронштейн.

Используйте пластиковые хомуты-стяжки и двусторонний скотч.

Крепление базового блока в этом месте позволяет точно отрегулировать чувствительность встроенного датчика удара и движения.

Подключение к CAN-шине.

Витая пара CAN-шины находится в жгуте приборной панели или разъема OBD II.

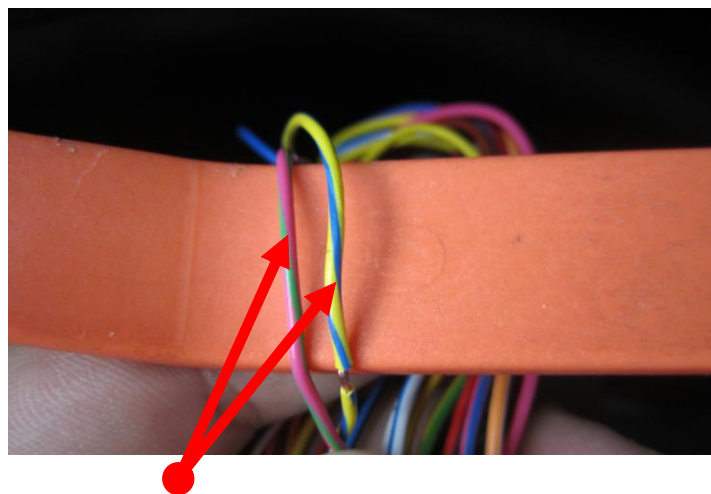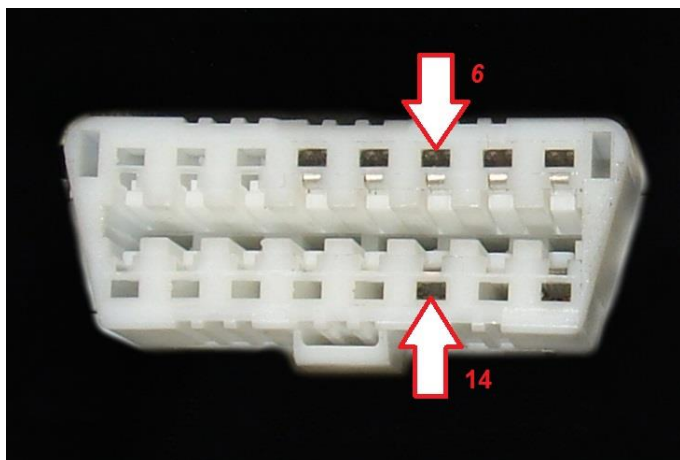

Подключитесь к витой паре в следующей последовательности:


-  оранжево-белый - к (CAN-H), 6 контакт OBD II розово-зелёный.
-  оранжево-черный - к (CAN-L), 14 контакт OBD II.

Подключение к LIN-шине.

LIN-шина находится в жгуте водительской двери.





Для автомобилей LADA
Калина 2, Granta, Priora NEW

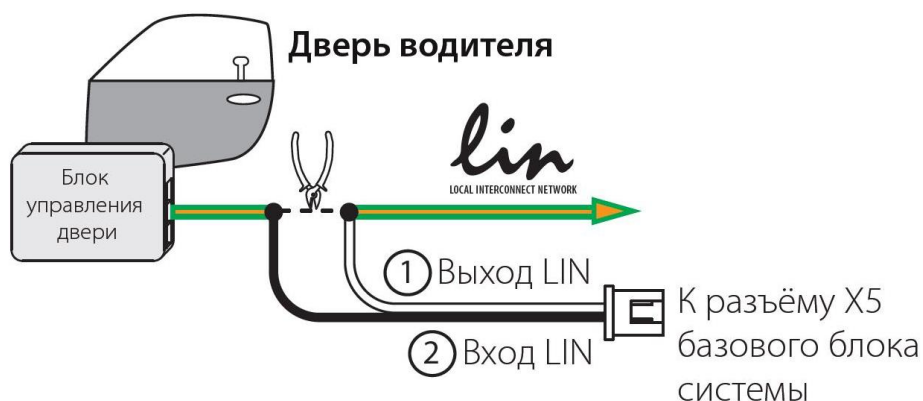

Подключитесь согласно схеме к красно-зеленому проводу LIN.

Управление Открытием, закрытием, пошаговым открытием, управление штатной сигнализацией, поднятие стекол, открытием багажника происходит по LIN-шине.

Подключение питания: +12В.

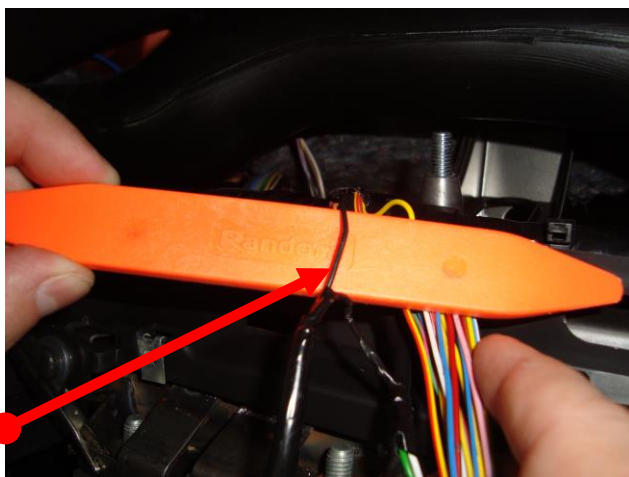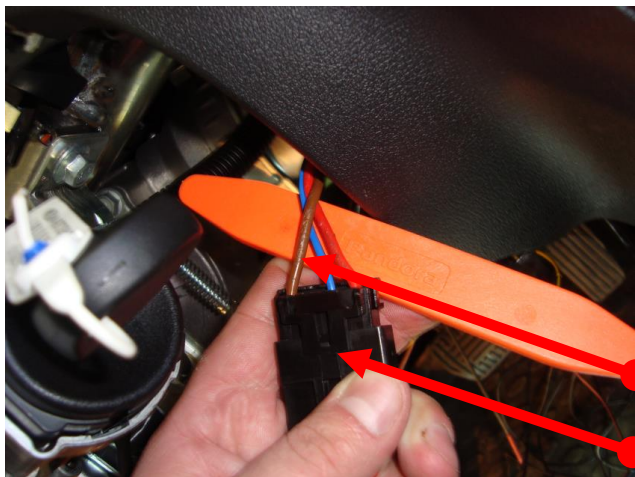


Для подключения +12В.

Подключите проводов:

■ красный провод - к коричневому (+12В) в замке зажигания.

Масса подключается к черному проводу разъем приборной панели.





Подключение световой сигнализации.

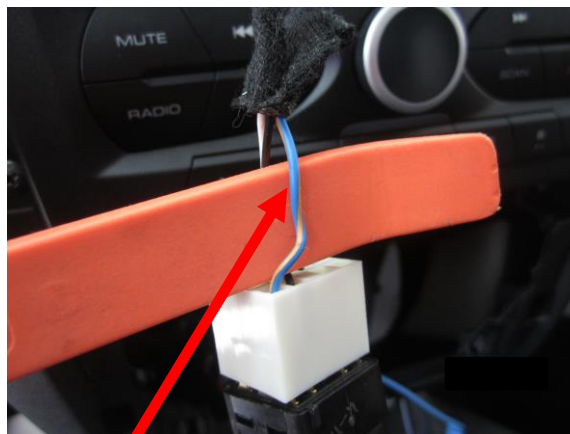

Световая сигнализация подключается к кнопке аварийной сигнализации, сине-оранжевый в разьеме кнопки, управление потенциальное, отрицательным потенциалом.

Подключение выключателей дверей.

Выключатели дверей требуется подключить по аналогу в водительском порог.

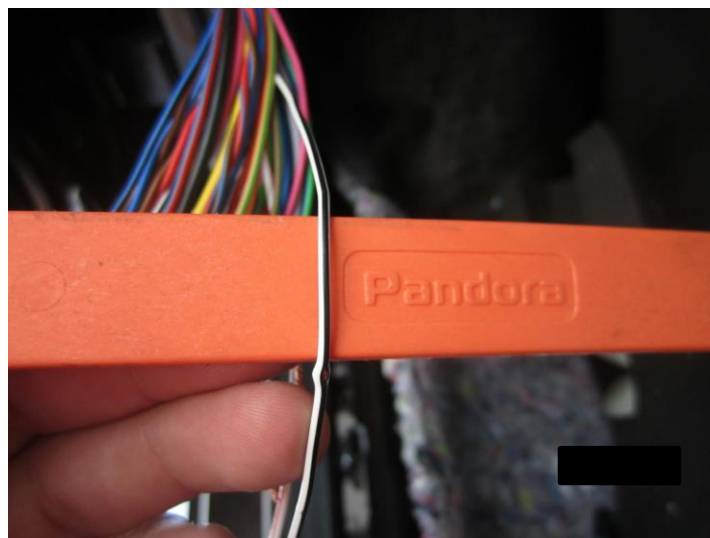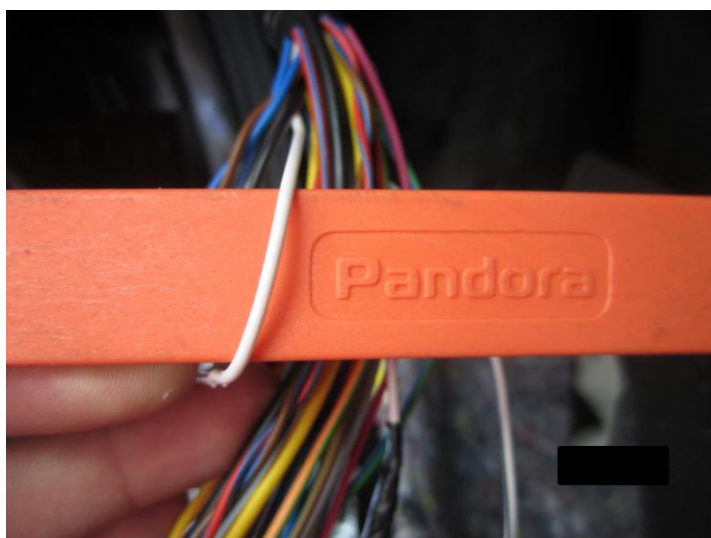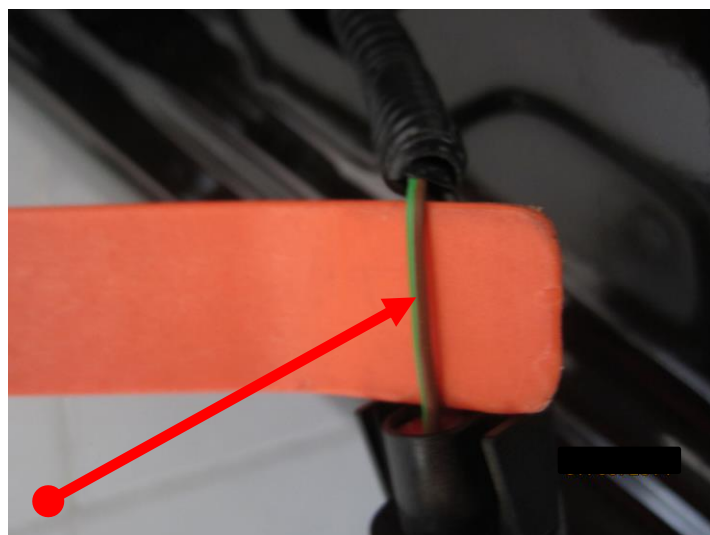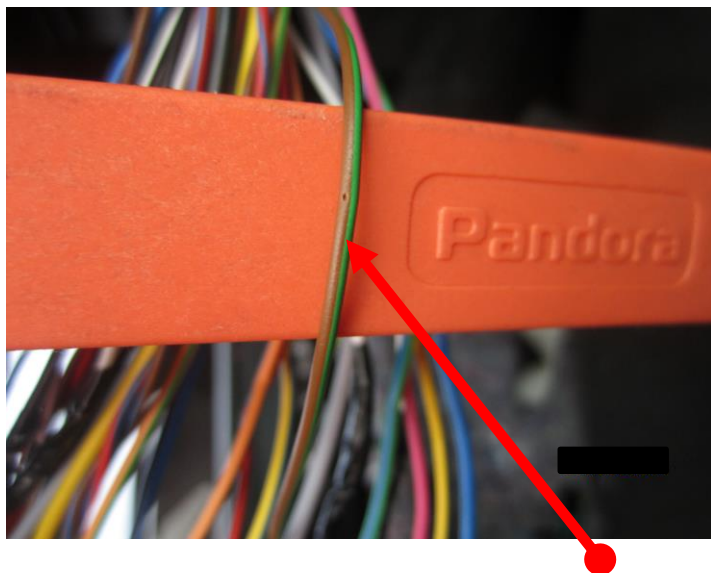

Выключатель водительской двери коричнево-зелёный провод.

Выключатель передней правой двери коричнево-зелёный провод.


Выключатель задних дверей бело провод.

Через диоды подключить к входу контроля выключателей дверей сигнализации.

Бело – черный провод выключатель багажника и капота объединены, требуется разъединить и подключить согласно схемы сигнализации

Подключение автозапуска.

Для реализации функции автозапуск, подключитесь к замку зажигания

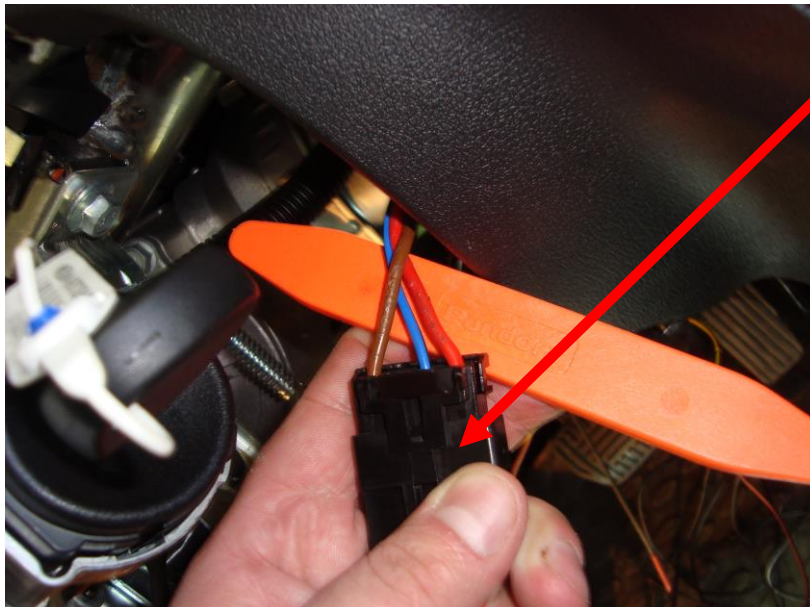


Коричневый провод +12в.

Синий провод Зажигание.

Красный провод Стартер.

Для обхода штатного иммобилайзера используйте обходчики DI-02, DI-03.

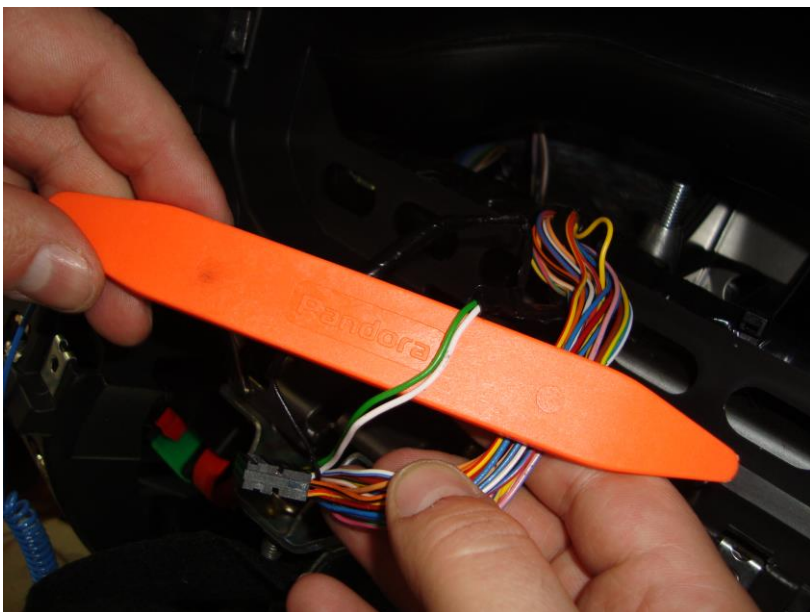

Антенна иммобилайзера приходит в приборную панель